


TAG-WJTMGC3G

電子式タイマスイッチ 6時間用 説明書

地 色:水色 文字色:黒

標準価格: ¥100

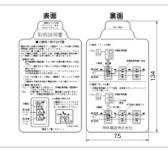

TAG-CM6J

分離器用 説明書

地 色:水色 文字色:黒

標準価格: ¥100



TAG-WJTM3GC3G

雷子式タイマスイッチ 6時間 強弱切換形用 説明書

地 色:浅黄色 文字色:黑

標準価格: ¥100



引用ローゼットご使用方法 円数形式 (S) (S) 2/1/18 9/8/200-4/19 (0)-4-9, 888 別項目用をご使用の前の裏面の注意 申請ものでの語の(この)。 ● 神保電器株式会社 III. 01公司を2001

54


35

TAG-1382

ローゼットハンガー用 説明書

地 色:クリーム色 文字色:黑

標準価格: ¥20

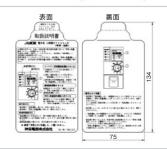


TAG-WJTMGC3GK

電子式タイマスイッチ 6時間 常時·強風切換形用 説明書

地 色:黄色 文字色:黒

標準価格: ¥100

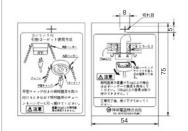

TAG-3826

ローゼットハンガー用 説明書

地 色:白色 文字色:黒

標準価格: ¥20




TAG-WJKDF2

換気扇 2箇所操作 スイッチ用 説明書

地 色:アイボリー 文字色:黒

標準価格: ¥100



スタット用説明カード

大型照明器具取付用 説明書

地 色:水色 文字色:黒

標準価格: ¥20



TAG-ETMCL2T

電子式換気扇 タイマスイッチ2時間形用 説明書

地 色:桃色 文字色:黒

標準価格: ¥100



TAG-INT

パッチパネル用 説明書

地 色:白色 文字色:黑

標準価格: ¥20



TAG-ETMCL4

電子式換気扇 タイマスイッチ4時間形用 説明書

地 色:空色 文字色:黑

標準価格: ¥100




TAG-1336

コンセント付 引掛ローゼット用 説明書

地 色:白色 文字色:黑


標準価格: ¥20

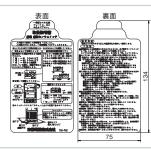

TAG-PAS

感熱センサスイッチ

地 色:あじさい色

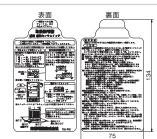

説明書

文字色:黑

標準価格:¥100